



Fastighetsanslutning

Fastighetsägaren ansluter själv fibern mellan mediaomvandlaren/nätverksuttag (aktiv utrustning) och anslutningsboxen utanför huset där inkommande slang finns.

Anslutningspunkten (Smartboxen) i huset skall helst vara i närhet av första telefonuttaget och i närhet av eluttag. Från den aktiva utrustningen behöver kablar installeras till befintliga TV-apparater i huset alternativt om man väljer att komplettera med trådlösa TV-boxar.

Material:

- Anslutningsbox-FFH.
- Förkontakterad fiber 10m. (alternativt 20m.).
- 10 st. kabelklammer.
- Mediaomvandlare.

Fibern kan böjas runt hörn (min. radie 5 cm.)samt klammas upp på vägg.


Genomförande

- Besluta var fibern skall komma in i fastigheten.
- Borra ett hål genom väggen där Anslutningsbox-FFH skall sitta.
- Montera anslutningsboxen så att det runda hålet hamnar över hålet i väggen.
- Fäst fibern med kontakten där mediaomvandlaren/nätverksuttag skall sitta (ca 20cm skall vara inne i mediaomvandlaren).
- Klamma fast fibern fram till utgången mot anslutningsboxen och stick ut resterande fiber i anslutningsboxen.
- Slinga upp resterande fiber inne i anslutningsboxen och tillslut.

Kommande händelser:

Anslutningsfiber kommer att blåsas från närmsta skåp fram till anslutningsboxen.

Svetsning av inkommande fiber sker utanför huset i anslutningsboxen.

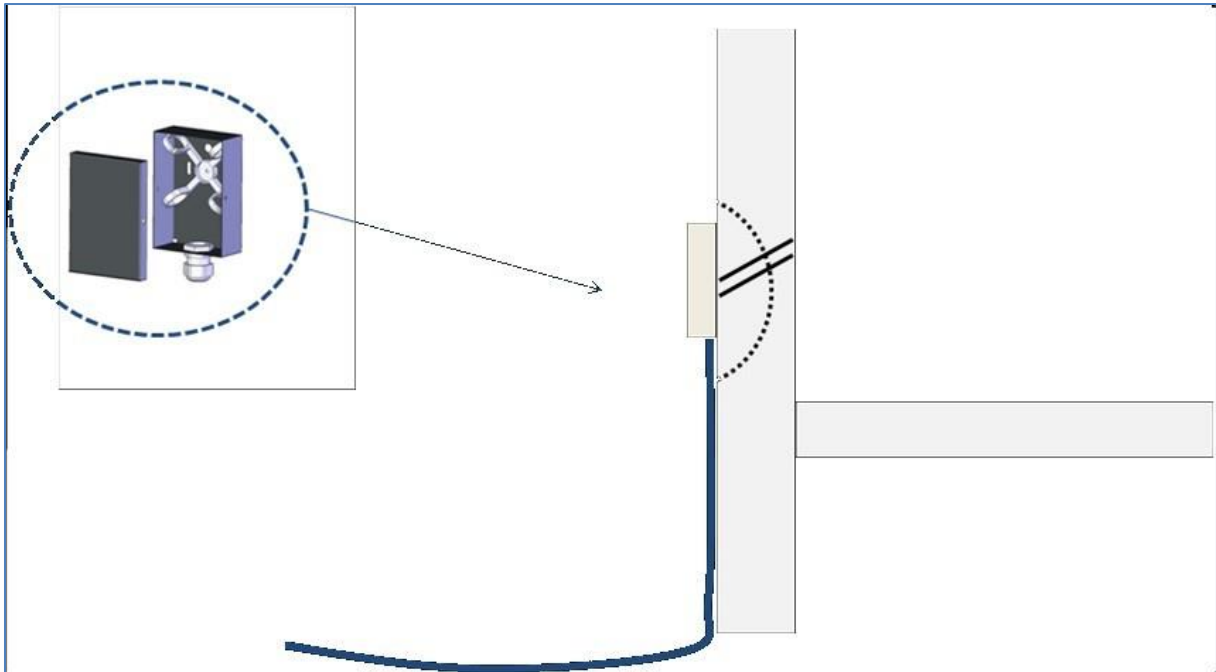

Observera att slangens minsta böj-radie är 50 cm.

